

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования
«Горэкс - Светотехника»



СВЕТИЛЬНИК ГОЛОВНОЙ
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ
СО ВСТРОЕННЫМ
СИГНАЛИЗАТОРОМ МЕТАНА
СМГВ.1А.003.02.05

Техническое описание и инструкция
по эксплуатации
0.06.140.081 ТО

Настоящее техническое описание, совмещенное с руководством по эксплуатации, распространяется на светильник головной взрывобезопасный со встроенным сигнализатором метана СМГВ.1А.003.02.05*.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Светильник головной взрывобезопасный со встроенным сигнализатором метана СМГВ.1А.003.02.05* (далее по тексту «светильник») предназначен для индивидуального освещения рабочего места, непрерывного автоматического контроля содержания метана в месте нахождения горнорабочего и выдачи звукового сигнала при превышении процентного содержания метана выше значения уставки срабатывания. Светильник применяется в подземных выработках угольных шахт и рудников, в том числе опасных по газу и угольной пыли, где разрешается использование индивидуального светильника, при следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 5°C до 50°C;
- относительная влажность воздуха $(98 \pm 2)\%$ при температуре $(35 \pm 2)^\circ\text{C}$
- содержание угольной пыли в атмосфере до 2500 мг/м³.

1.2 Светильник обеспечивает выполнение следующих функций:

- освещение рабочего места в основном режиме;
- освещение рабочего места в аварийном режиме;
- защиту батареи от глубокого разряда;
- защиту цепи в режиме короткого замыкания;
- непрерывный автоматический контроль содержания метана в месте нахождения горнорабочего и выдачи звуковой сигнализации при превышении содержания метана значений уставки срабатывания.

1.3 Светильник со встроенным радиосигнализатором дополнительно обеспечивает прием сигналов индивидуального подземного аварийного оповещения и персонального вызова, позиционирования, поиска в завалах, т.е. передачи ответных сигналов для определения местоположения горнорабочего в аварийных ситуациях в течение не менее 72 часов.

1.4 Условное обозначение светильника при заказе и в других документах:

Светильник СМГВ.1А.003.02.05 ТУ 12.00165497.077-97

Код ОКП 31 4611

Код ТН ВЭД ТС 8513 10 000 0

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Маркировка взрывозащиты	Ex ia sa I Ma ГОСТ Р МЭК 60079-35-1-2011
Степень защиты от внешних воздействий	IP54
Источник питания	Две герметичные Li-PO батареи емкостью 8,2 А·ч и 3,3 А·ч (для питания радиосигнализатора)
Номинальное напряжение питания светильника, В	3,7
Потребляемая мощность, Вт, не более: - источника света - радиосигнализатора	1,5 0,2
Источник света	Светодиодный модуль «Jon- ing» (Китай)
Спектр излучения	Белый
Световой поток в основном режиме, лм, не менее	60
Продолжительность непрерывной работы в основном режиме, час, не менее: - источника света - радиосигнализатора	16 72
Продолжительность непрерывной работы в аварийном режиме, час, не менее: - источника света: а) с полностью заряженной батареей б) после 10 часов работы в основном режиме - радиосигнализатора	72 36 72
Регулируемая уставка срабатывания в объемных долях метана, %	От 0,5 до 2
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания сигнализации в объемных долях метана, %	±0,2
Время срабатывания сигнализации при скачкообразном изменении объемной доли метана, сек, не более	20

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Норма
Коэффициент возврата сигнального устройства	0,8
Частота звукового сигнала при срабатывании сигнализации по метану, Гц	1500-2000
Уровень давления звукового сигнала при срабатывании сигнализации по метану, дБ, не менее	75
Стабильность срабатывания сигнализации по метану, час, не менее	140
Габаритные размеры, мм, не более: - батарейного блока - фары	145x50x118 Ø75x88
Масса, кг, не более: - батарейного блока - фары	0,9 0,2
Ресурс работы светильника, час	10 000
Срок службы, лет, не менее	3

Предприятие - изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, не ухудшающих качество светильников и не влияющих на параметры взрывозащиты.

3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1 Общий вид светильника показан на рисунке 2, схема электрическая соединений на рисунке 1.

3.2 Светильник состоит из следующих узлов: корпуса с блоком питания (батареи), крышки, фары со шнуром.

3.3 Корпус батарейного блока (поз. 1), крышка (поз.3), гайка (поз.4) и фара (поз.6) изготовлены из ударопрочного материала, на корпусе батарейного блока имеются две скобы (поз. 2) для его крепления к поясу рабочего. Крышка крепится к корпусу батарейного блока специальными винтами (поз. 19). В крышке установлен модуль управления светильника для подключения дополнительных блоков систем поиска и оповещения..

3.4 В корпусе установлены литий-полимерные аккумуляторные батареи

емкостью 8,2 А·ч и 3,3 А·ч, электронные блоки искрозащиты (поз. 13), срабатывающие в режиме короткого замыкания и глубокого разряда батареи, и радиосигнализаторы, обеспечивающие подачу сигналов аварийного оповещения и индивидуального вызова при поисках в завалах.

3.5 Аккумуляторная батарея емкостью 8,2 А·ч обеспечивает питанием через искробезопасный блок фару светильника.

3.6 Аккумуляторная батарея емкостью 3,3 А·ч обеспечивает питанием через другой искробезопасный блок встроенные в светильник радиосигнализаторы систем оповещения, позиционирования и поиска в завалах.

3.7 Благодаря тому, что аккумуляторные батареи и искробезопасные блоки работают по отдельности на фару и на встроенные радиосигнализаторы, встроенные радиосигнализаторы гарантировано обеспечиваются питанием в течение 72 часов в обычном режиме или не менее 62 часов после аварии.

3.8 В процессе обычной, ежесменной работы аккумуляторная батарея емкостью 3,3 А·ч, питающая радиосигнализаторы, заряжается одновременно с аккумуляторной батареей, питающей фару, после сменной работы на зарядном столе.

3.9 В случае аварии практически вся номинальная емкость аккумуляторной батареи, питающей радиосигнализаторы, используется на питание радиосигнализаторов независимо от того, в каком состоянии (заряжена или разряжена) находится аккумуляторная батарея питающая фару.

3.10 На крышке предусмотрено место для крепления при помощи винтов, поставляемых в комплекте со светильником, номерной планки, крышка соединена с фарой с помощью гибкого шнура (поз. 5).

3.11 В корпусе фары (поз.6) расположены: контактная система, светодиодный модуль (поз.7); кнопка включения (поз.8), зарядный узел, состоящий из контактной втулки (поз.9), стопора (поз. 10) и отрицательного наружного контакта (поз.11), плата метансигнализатора (поз.15).

3.12 При включении фары однократным нажатием на кнопку светильник начинает работать в аварийном режиме.

При повторном нажатии на кнопку светильник переходит в основной режим работы.

При третьем нажатии на кнопку светильник отключается.

3.13 В специальной камере фары установлен датчик метана, закрытый решеткой и запломбированный с помощью проволоки со сваренными концами, а также в специальной камере установлен и запломбирован акустический излучатель

3.14 Параметры сигналов аварийного оповещения и вызова согласно документации на встраиваемый радиосигнализатор.

3.15 Описание функциональной схемы встроенного метансигнализатора.

Схема электрическая функциональная включает в себя следующие узлы:

- датчик метана
- стабилизатор напряжения
- блок цифровой обработки сигнала
- запоминающее устройство

Датчик метана термокаталитический. При сгорании метана в датчике происходит изменение сопротивления рабочего элемента пропорционально концентрации метана. Это изменение регистрируется блоком цифровой обработки сигнала. Блок цифровой обработки сигнала выполнен на базе микроконтроллера STM32.

Устройство управления звуковой сигнализацией выполнено на транзисторах и обеспечивает звуковую сигнализацию по командам, поступающим от блока цифровой обработки сигнала.

Запоминающее устройство служит для записи значения уставки срабатывания.

Стабилизатор напряжения обеспечивает стабильное напряжение датчика метана.

Усовершенствование программного обеспечения позволило осуществлять настройку на уставку срабатывания при помощи пульта настройки уставок, не вскрывая фару.

3.16 Сигналы, выдаваемые светильником:

а) при подключении аккумулятора или срабатывании системы оповещения: включается основной источник света и подается звуковой сигнал максимальной громкости длительностью 0,5 сек. Через 0,5 сек основной источник света гаснет и включается дополнительный источник света. При нажатии кнопки включения светильник выключается. В случае, если нажатия кнопки не произошло, светильник автоматически отключается спустя 5 мин.

б) при включении нажатием кнопки – включается дополнительный источник света. При повторном нажатии кнопки – включается основной источник света и раздается один звуковой сигнал. При низком напряжении аккумулятора раздаются два звуковых сигнала и основной источник света не включается. При третьем нажатии кнопки – светильник отключается.

в) при достижении концентрации метана порога срабатывания раздается прерывистый звуковой сигнал с периодом 2 сек. В случае продолжения аварийной ситуации – через 2 минуты громкость сигнала уменьшается, период сигнала увеличивается до 4 сек. При настройке на световую сигнали-

зацию – происходит отключение источника света на 0,1 сек периодом 1,2 сек. При сигнализации «свет+звук» световые сигналы дублируются звуковыми.

г) сигналы, подаваемые встроенным радиосигнализатором, соответствуют паспорту на радиосигнализатор.

д) при обрыве датчика подается звуковой сигнал длительностью 1 сек каждые 5 сек.

е) при приеме команд управления с пульта настройки:

- сигнал тревоги отключается;

- при переключении на световую сигнализацию основной источник света гаснет на 0,8 сек и раздается длительный звуковой сигнал;

- при переключении на световую и звуковую сигнализацию раздается один длительный и один короткий звуковые сигналы и происходит двукратное мигание основного источника света;

- при настройке порога срабатывания раздается один длинный и три коротких звуковых или световых сигнала.

ж) при снижении напряжения аккумулятора до значения 3,15 В в основном режиме работы – два коротких звуковых сигнала и автоматическое переключение на дополнительный источник света.

з) полное отключение светодиода сигнализирует о глубоком разряде батареи или наличии короткого замыкания в электрической цепи.

4 МАРКИРОВКА

На корпусных деталях светильника должна быть нанесена маркировка:

- условного обозначения светильника;
- товарного знака завода-изготовителя;
- взрывозащиты;
- степени защиты от внешних воздействий;
- даты изготовления;
- номера сертификата;
- заводского номера изделия;
- температуры окружающей среды;
- обозначения технических условий;
- встраиваемых радиосигнализаторов;
- специального знака взрывобезопасности.

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки светильника потребителю – согласно паспорту 0.06.468.386 ПС.

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА.

6.1 Светильник имеет уровень и вид взрывозащиты Ex ia sa I Ma ГОСТ Р МЭК 60079-35-1-2011.

6.2 Особовзрывозащищенное исполнение светильника обеспечивается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня «ia» по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и выполнением требований: ТР ТС 012/2011, ГОСТ Р 52350.29.1-2010, ГОСТ Р 52350.29.2-2010, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-35-1-2011, ГОСТ 31611.2-2012, ГОСТ Р МЭК 60079-33-2011.

6.3. Светильник выдерживает 4-кратное испытание сбрасыванием на горизонтальную бетонную поверхность и испытание на ударопрочность согласно требованиям п.п. 26.4.2, 26.4.3 ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.

6.4 Материалы корпуса и фары светильника исключают опасность воспламенения электростатическими зарядами в соответствии с п.7.4.2 ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 (подтверждено испытаниями на ЭСИБ) и обеспечивают фрикционную искробезопасность в соответствии с п. 8.3 ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.

6.5 Вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня «ia» обеспечивается:

а) ограничением тока источника питания до искробезопасного значения с помощью транзисторного блока искрозащиты, отключающего аккумуляторную батарею при увеличении тока нагрузки до 3 А. Искрозащитные элементы (транзисторы, диоды) имеют запас по мощности. Блок искрозащиты выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2011. Искробезопасность электрических цепей светильника подтверждена результатами испытаний.

б) путями утечки и электрическими зазорами, выполненными в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-11-2011.

в) блок батареи, электронный блок искрозащиты представляют собой неразъемную конструкцию, полученную методом заливки компаундом, доступными остаются только искробезопасные выводы.

6.6 Специальный вид взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079-33-2011 обеспечивается применением лабиринтного соединения крышки с корпусом аккумуляторной батареи, прочностью корпуса, уплотнениями, а также применением фильтра, препятствующего проникновению угольной пыли к нагретой поверхности термоэлемента датчика, ограничением температур нагрева термоэлементов до безопасных значений, поддержанием искробезопасного тока в цепи питания термоэлементов.

6.7 Температура нагрева наружных частей светильника при длительной работе в нормальном режиме не должна быть выше 85°C. Температура

нагрева поверхностей органов управления не должна превышать 45°C.

Максимальная температура нагрева электрических цепей и их соединений не превышает 150°C.

6.8 Светильник снабжен блокировочным устройством, которое исключает возможность подключения к батарее через зарядный узел без специального ключа, находящегося на зарядной станции в ламповой, что предотвращает возможность снятия напряжения в условиях эксплуатации светильника в шахте.

6.9 Для предотвращения вскрытия светильника в шахте корпус батареи и фара пломбируются с помощью специальных винтов и проволоки со сваренными концами.

6.10 Для соединения фары светильника с оболочкой батареи используется шнур для шахтных головных светильников ШАСРВМ 2х1 ТУ 16.К73.053. Оболочка шнура устойчива к воздействию щелочных электролитов, смазочных масел и не распространяет горение. Место ввода шнура в оболочку имеет уплотнение из материала ВМ ТУ 38105.376-82.

6.11 Все встраиваемые в корпус светильника радиоблоки выполнены во взрывозащищенном исполнении, что подтверждается сертификатами соответствия.

7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Перед выдачей светильника в шахту необходимо убедиться в том, что:

- фара и крышка с корпусом опломбированы;
- отсутствует повреждение оболочки шнура;

7.2 Запрещается эксплуатировать светильник при концентрации метана в окружающем воздухе, превышающей 2% объемной доли.

7.3 При настройке и испытании светильников должна быть исключена возможность образования взрывоопасных смесей. Предельно допустимая концентрация метана в окружающей атмосфере при настройке не более 1%. Отработанная метано-воздушная смесь должна быть выведена за пределы помещения, расход метана при этом должен быть не более 0,012 кубических метров в час и не может квалифицироваться как промышленный выброс. В помещении запрещается пользоваться открытым огнем или курить. Объем помещения должен исключать образование метано-воздушной смеси в случае неисправности баллонов с метаном.

7.4 При работе с баллонами необходимо выполнять требования действующих «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

7.5 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- открывать крышку аккумуляторной батареи или поворачивать контактную втулку в шахте;
- выдавать светильник в шахту без пломбировки.

8 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

К эксплуатации светильников допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж по технике безопасности и изучившие данное техническое описание. Проверка и зарядка светильников должны проводиться специально обученным персоналом, изучившим правила техники безопасности при работе с электроустановками до 1000 В и руководства по эксплуатации на используемые зарядные станции.

9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

9.1 Перед вводом светильника в эксплуатацию необходимо снять крышку и подключить провода согласно маркировке: красный провод от батарейного блока к толстому красному проводу модуля управления светильником, черный провод от батарейного блока – к черному проводу модуля управления светильником.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕПОЛЮСОВКА ПРОВОДОВ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

9.2 Проверить работоспособность блока искрозащиты в режиме короткого замыкания, для этого подключить к светильнику через зарядный узел кнопочный переключатель, имитирующий режим короткого замыкания в шнуре. При включенном светильнике нажать кнопку переключателя- светодиода светильника должен погаснуть, при отпускании кнопки светодиод загорится.

9.3 Для проверки срабатывания защиты от глубокого разряда батареи необходимо крышку с фарой подключить к регулируемому источнику напряжения (отсоединив от батареи). Плавно снижая напряжение с 3,7 В, убедиться, что светильник автоматически переключается с основного источника света на дополнительный при напряжении 3,15 В и гаснет при снижении напряжения до 2,6 ± 0,4 В.

9.4 Светильники, прошедшие приработку с батареями, пригодными для использования, проверить на продолжительность непрерывного горения в течение 10 часов. Если необходимая продолжительность горения не обеспечивается, произвести подтяжку и регулировку контактов светильника и зарядной станции.

9.5 Перед работой у вновь поступивших светильников или после длительного хранения (более одного месяца) должны быть проверены и отрегулированы метансигнализаторы. Перед проверкой они должны быть при-

работаны путем помещения включенного светильника (фары) в метановоздушную смесь 1,5-2% в течении 8 часов.

9.6 Произвести проверку и при необходимости подстройку порога срабатывания метансигнализатора. Настройка уставки срабатывания обеспечивается после прогрева датчика в течение 10 минут.

Для проверки необходимо:

- создать в камере КИМ концентрацию метана ниже (выше) порога срабатывания;

- посредством насадки подать МВС к датчику сигнализатора. Расход по ротаметру должен составлять 0,2 л/мин.;

- проверить правильность настройки подачи через насадку к датчику МВС с содержанием метана ниже уставки на величину основной погрешности (0,2% объемной доли метана). Предупредительная сигнализация не должна работать;

- подать МВС с содержанием метана выше уставки срабатывания на величину основной погрешности. Должна включиться предупредительная звуковая сигнализация;

ВНИМАНИЕ! Настройку производить при полностью заряженной батарее.

9.7 Если точность неудовлетворительная или требуется перенастроить метансигнализатор на другой порог, то необходимо выполнить следующее:

- включить светильник в основной режим работы;

- установить световую или «свет+звук» сигнализацию, для чего необходимо нажать соответствующую кнопку пульта настройки (см. инструкцию по эксплуатации пульта настройки) и направить луч пульта настройки на светодиод светильника. При отсутствии подтверждающего сигнала светильника повторить команду. При первом нажатии включается световая сигнализация, при повторном нажатии (не ранее, чем через 4 сек после первого во избежание ошибочных нажатий) – «свет+звук», при третьем нажатии – опять световая и т.д. Звуковая сигнализация автоматически включается после отключения и повторного, не ранее, чем через 1 минуту, включения светильника;

- через 10-15 минут подать к датчику через насадку МВС с концентрацией равной уставке срабатывания;

- через 10-15 сек нажать кнопку установки порога срабатывания на пульте настройки и направить луч пульта настройки на светодиод светильника. При успешной настройке светильник выдает подтверждающие сигналы.

Если при нажатии кнопок пульта настройки схема метансигнализатора не реагирует, то необходимо точнее направить луч пульта настройки на све-

тодиод светильника или зарядить аккумулятор пульта настройки.

9.8 Допускается одновременная настройка нескольких светильников. Для этого их размещают в камере КИМ таким образом, чтобы фара светильника была направлена в сторону смотрового окна (дверцы) камеры и при этом была возможность подавать на них световые сигналы от пульта настройки. Каждый светильник переключается на световую сигнализацию согласно п. 9.7 настоящего описания. В камере КИМ создается необходимая концентрация метана, равная порогу срабатывания, и с помощью пульта настройки сквозь стекло дверцы камеры КИМ производится поочередная настройка всех светильников.

10 ПОРЯДОК РАБОТ ПО ЗАРЯДУ СВЕТИЛЬНИКА

10.1 Для заряда во время эксплуатации светильника рекомендуется применять следующие устройства, выпускаемые ООО «Завод «Горэкс-Светотехника»:

- автоматическая зарядная станция АЗС «Заряд-4»;
- автоматическая зарядная станция «Заряд-5»;
- блок зарядно-тренировочный БЗТ;
- индивидуально зарядное устройство ИЗУ;
- зарядная станция «Заряд-2».

Данные устройства адаптированы под зарядку Li-PO батарей и обеспечивают режимы заряда стабилизированным напряжением 5+0,1В.

Для сервисного обслуживания зарядных станций обращаться в ООО «Илотех» г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28, тел/факс (3846) 66-91-94.

Допускается использовать также другие устройства, обеспечивающие режимы заряда стабилизированным напряжением 5 В+0,1 В, рассчитанные на ток не менее 2,5 А, оснащенные контактной группой для заряда светильника через фару.

10.2 Установить фару светильника на зарядный ключ, совместив выступ на ключе и паз втулки фары;

- повернуть фару по часовой стрелке на 180° до упора так, чтобы наружный отрицательный контакт совпал с пружинным контактом зарядного стола;

- убедиться в том, что батарея включилась на заряд

10.3 Окончание заряда определяется по соответствующей сигнализации на зарядной станции. Поверните фару против часовой стрелки до упора и слегка покачивая, снимите ее с зарядного ключа.

10.4 Убедитесь в работоспособности светильника, включая и выключая его.

10.5 Заряженные светильники должны обеспечивать непрерывное горе-

ние в течение не менее 10 часов. Если необходимая продолжительность горения не обеспечивается, то произвести подтяжку и регулировку контактов светильника и АЗС.

11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1 Корпус и фару светильника следует содержать в чистоте, ежедневно протирая их.

11.2 Периодически, не реже одного раза в месяц необходимо:

- вскрывать фару для осмотра изоляции, контактной системы и удаления грязи;

- проверять отсутствие положительного потенциала на скобе, крепящей фару к каске горнорабочего;

- производить проверку блока искрозащиты по пунктам 9.2, 9.3.

Результаты проверки должны фиксироваться в журнале по форме согласно приложению А;

- проверять целостность оболочки шнура светильника.

11.3 Ежегодно должна проводиться поверка метансигнализатора уполномоченными на то лицами в соответствии с приложением Б.

11.4 Проверка и регулировка производится подготовленными лицами. Светильники перед сдачей на поверку должны быть проверены, отрегулированы и укомплектованы паспортами.

12 ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

12.1 Диагностирование проводить согласно разделам 6, 7. Текущий ремонт неисправностей - согласно таблице 2.

12.2 Перечень технических отказов светильников не оговаривается.

12.3 **Внимание!** При откручивании (закручивании) гайки поз. 4 необходимо придерживать линзу, исключая ее проворачивание, тем самым предотвращая от скручивания провода светодиода.

Таблица 2

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
При включении светильника не загорается светодиод	Неисправна кнопка включения. Неисправен светодиод	Проверить и при необходимости заменить. Проверить и при необходимости заменить.

Батарея не принимает заряд	Неисправен зарядный контакт	Заменить на исправный
Уменьшение светового потока	Загрязнился или помутнел светопропускающий элемент	Очистить светопропускающий элемент от загрязнений или заменить его
Сигнализатор срабатывает при отсутствии метана	Неисправен датчик метана. Не отрегулирована установка срабатывания	Заменить вышедший из строя датчик Отрегулировать метансигнализатор.

12.4 Текущий ремонт производится на поверхности шахты подготовленными лицами, имеющими право на обслуживание взрывозащищенного электрооборудования.

12.5 Перечень приборов, используемых для ремонта и поверки:

- установка поверочная КИМ.УХЛ2, рабочий объем 100 литров, предел основной абсолютной погрешности 0,06% или иное устройство, имеющее Свидетельство об утверждении типа средств измерений имеющее основную абсолютную погрешность не более 0,06 об.% и возможность приготовления метано-воздушной смеси с содержанием метана до 2,5 об.%;
- вольтметр цифровой типа В7-40/3;
- регулируемый источник питания типа Б5-43 А;
- смеси газовые поверочные;
- стандартные образцы состава ПГС ТУ6-16-2956-87 или метан газообразный чистый ТУ 51-841-78;
- мембранный побудитель расхода газа МПР 1-68-У4;
- ротаметр типа РМ-А-0,063 ГУЗ 13045-81.

12.6 При замене вышедшего из строя датчика необходимо снять проводочную пломбировку с крышки камеры датчика, отвинтить крышку, вынуть датчик, отпаять провода, заменить датчик, установить его в камеру, отрегулировать метансигнализатор, завинтить крышку, опломбировать.

13 ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ СВЕТИЛЬНИКА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация светильника:

- при механических повреждениях корпуса батарейного блока, фары, светопропускающего элемента или шнура;
- при поврежденных или вышедших из строя блоках искрозащиты или радиосигнализаторах;

- отсутствии пломб.

14 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

14.1 Законсервированные светильники, запасные части и инструменты должны храниться в отапливаемых помещениях при температуре от 5° до 35°С и относительной влажности воздуха до 80%, при отсутствии в воздухе паров щелочных кислот других агрессивных примесей.

Срок хранения светильников – 1 год.

При хранении светильников, бывших в употреблении, более 1 месяца необходимо отсоединить от аккумулятора один из проводов («плюс» – красный или «минус» - черный).

14.2 Упакованные светильники допускается транспортировать в крытых транспортных средствах при температуре окружающей среды от минус 50° до +50° С при условии защиты их от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

Обозначение условий транспортирования в части воздействия:

- механических факторов – по группе С ГОСТ 23216-76;
- климатических факторов – таких как по группе 5(ОЖ4) условий хранения по ГОСТ 15150-69.

13 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

По окончании срока службы светильник подлежит разборке и передаче в переработку соответствующим организациям.

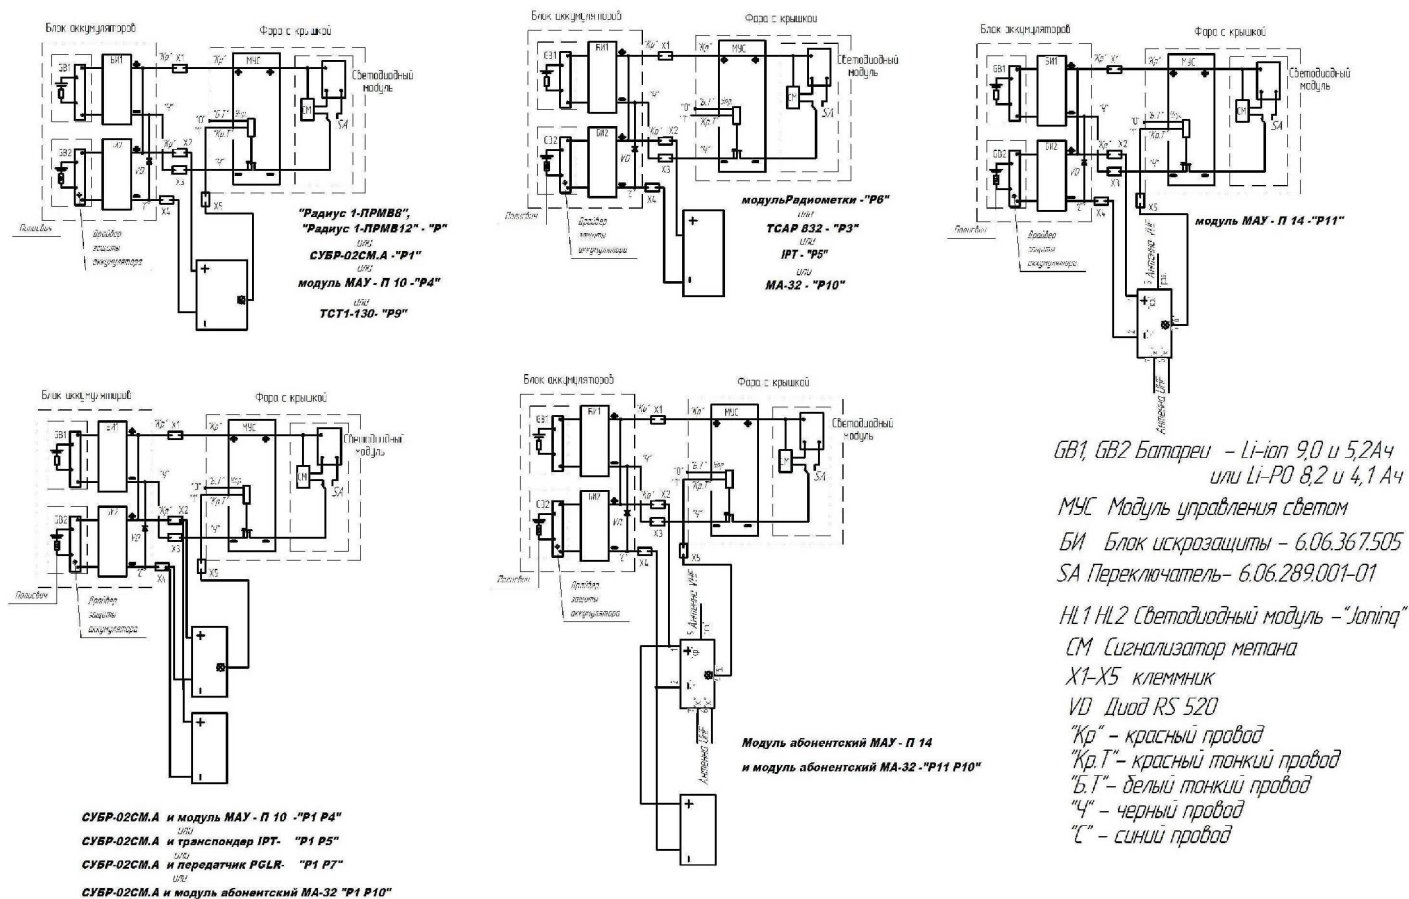


Рисунок 1 Схемы электрические соединений светильника СМГВ.1А.003.02

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКА ИСКРОЗАЩИТЫ

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(Обязательное)
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ СВЕТИЛЬНИКОВ СМГВ

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

- проверка комплектности, маркировки и внешнего вида;
- проверка исправности выключателя;
- проверка срабатывания сигнализации по метану;
- проверка отсутствия напряжения между скобой, крепящей фару к каске и отрицательной зарядной клеммой.

1.2 Светильники подлежат обязательной поверке, межповерочный срок - 1 год.

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Поверка может производиться путем подачи через насадку к датчику проверяемого светильника метано-воздушной смеси (МВС) с заданной объемной долей метана от установки поверочной КИМ или подачей поверочной газовой смеси (ПГС) от баллона. Допускается производить поверку путем помещения светильников в испытательную камеру. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$
- относительная влажность 30-80%
- напряжение питания 3,5-4 В.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1 Проверить укомплектованность каждого светильника, при этом номер в паспорте должен совпадать с номером светильника.

3.2 Аккумуляторы должны быть заряжены.

3.3 После хранения или ремонта метансигнализатора провести их тренировку в метановоздушной смеси с содержанием метана 1,5-2% объемной доли в течении 8 часов с последующей регулировкой порога срабатывания.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1 При внешнем осмотре проверяется:

- отсутствие механических повреждений шнура и фары, корпуса,
- отсутствие загрязнений решетки и мембраны датчика,
- наличие маркировки и клейма ОТК (при первичной поверке),
- дата последней поверки,
- соответствие комплектности по паспорту.

4.2 Поверка порога срабатывания сигнализации светильника.

- включить светильник и дать прогреться метансигнализатору в течение 10 минут.

- при поверке уставки в камере КИМ 2% объемной доли метана создать МВС с содержанием метана 1,7%. Подать МВС из камеры КИМ через насадку на датчик светильника, при этом расход должен составлять 0,2 л/мин. Плавно увеличивая концентрацию метана в камере, зафиксировать при какой концентрации сработает предупредительная сигнализация.

4.3 При жесткой поверке настройка порога срабатывания проверяется подачей через насадку от камеры КИМ через ротаметр к датчику МВС с содержанием метана 1,7% объемной доли. Предупредительная сигнализации не должна срабатывать. Подать МВС с содержанием метана 2,2%, должна включиться предупредительная сигнализация.

4.4 Поверку светильников путем помещения их в камеру рекомендуется проводить при выпуске их из производства или ремонте, когда одновременно проверяется большое количество метансигнализаторов. Объемная доля метана в камере должна быть равна порогу срабатывания минус основная погрешность (0,2%) при этом не должна включаться предупредительная сигнализация. При подаче МВС с объемной долей метана, равной порогу срабатывания плюс основная погрешность должна включаться предупредительная сигнализация. Аттестация смеси в испытательной камере проводится на установке поверочной КИМ, для чего смесь из испытательной камеры прокачивается побудителем расхода газа через заборный штуцер камеры КИМ. Количество светильников, установленных в испытательную камеру, определяется из расчета, что на каждый метансигнализатор должно приходиться не менее 10 литров объема камеры.

4.5 Проверка отсутствия напряжения между скобой, крепящей фару к каске и отрицательной зарядной клеммой проводится вольтметром.

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При выпуске из производства, ремонта и при периодической поверке в паспорте светильника, признанного в процессе поверки годным, производится запись о пригодности, проставляется дата поверки. Запись должна быть удостоверена клеймом поверителя. Запрещается применение светиль-

ников, если он прошел поверку с отрицательным результатом, паспорт при этом не заполняется.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Сведения о рекламациях, рекомендации по улучшению технических характеристик, конструкции направлять по адресу:

Россия, 653024 Россия, г. Прокопьевск, Кемеровской обл.,
ул. Сафоновская, 28

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод взрывозащищённого и общепромышленного оборудования
«Горэкс-Светотехника»
Т. 8(3846) 66-92-76